

VOLETRONIC 230 V

Motorisation pour volets battants



Remarques

Le présent manuel de montage et d'utilisation décrit la mise en service du moteur de volet battant EHRET VOLETRONIC 230 V avec télécommande.

Avant la mise en service, lisez ce manuel de montage et d'utilisation attentivement et dans son intégralité. Suivez les étapes prescrites du processus et tenez compte des remarques et des recommandations indiquées. La connaissance et une application pratique scrupuleuse des consignes de sécurité et des avertissements indiqués sont indispensables au fonctionnement correct et techniquement sûr du moteur de volet battant EHRET VOLETRONIC 230 V. La société EHRET GmbH ne saurait être tenue pour responsable si les connaissances des personnes effectuant la mise en service et utilisant les volets sont insuffisantes.

Avant de mettre le moteur de volet battant EHRET VOLETRONIC 230 V en service, les volets doivent être montés selon les indications du manuel de montage EHRET pour volets battants.

Ce manuel de montage et d'utilisation s'adresse à un personnel spécialisé et qualifié. Par personnel spécialisé et qualifié, on entend des personnes possédant une expérience en matière de transport, d'installation, de pose, de mise en service et d'utilisation du produit, et qui disposent des compétences appropriées de par leur profession. Le personnel spécialisé doit connaître et respecter les normes et les directives applicables.

Ce manuel de montage et d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit donc être conservé tout au long de sa durée de vie, c'està-dire jusqu'à l'élimination du produit.

Chaque produit vendu doit être accompagné du présent manuel de montage et d'utilisation.

Ce produit est conforme aux règles techniques générales. Afin de garantir une mise en service sûre, il est nécessaire d'adopter un comportement respectueux des principes de sécurité. Veuillez donc tenir compte des remarques suivantes.

Au cas où une partie de ce manuel de montage et d'utilisation ne serait pas tout à fait claire, adressez-vous impérativement au personnel spécialisé de la société EHRET GmbH, 77972 Mahlberg (Allemagne).

Contenu

| Exp Co C€ FAG | marques 2 plication des symboles 2 nsignes de sécurité importantes 2 Déclaration CE de conformité 6 Q sur la pose 8 tallation électrique 8 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Description du produit Propriétés du produit |
| 2 | Manuel de montagePréparation (dépose du cache et des modules de moteur)12Pose du profil de montage fixation des modules de moteur13Variante A: Pose sous linteau13Variante B: Pose dans l'embrasure (latérale)14Variante C: Pose sur appui de la fenêtre15Mise en place du passe-câble16Câblage17Vérification du câblage18Mettre l'émetteur mural radio en service et effectuer son apprentissage18Réglage du sens de rotation20Pose du cache20Mise en place des bras de vantail avec les rails d'entraînement sur le moteur21Pose des rails d'entraînement sur le vantail22Contrôle et ajustement des battants22Inversion de la priorité des battants22Réglage de la force de fermeture23Rétablissement du réglage d'usine23Raccourcissement et pose des tiges d'accouplement24Arrêt de penture (uniquement en cas d'utilisation de pentures express)25 |
| 3 | Système de commandeOuvrir / Fermer / Arrêter26Apprentissage de la position préférentielle26Signalisation du mouvement (fonction buzzer)27Détection des obstacles et protection anti-gel27Option télécommande Telis RTS Pure27 |
| 4 | Entretien Ajout/suppression de télécommandes RTS |

Explication des symboles

Mises en garde

DANGER

► Signale un danger immédiat qui peut entraîner la mort ou des blessures graves, si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT

► Signale un danger de mort, de blessures corporelles graves ou de dommages matériels importants, si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

ATTENTION

- ► Signale un éventuel danger imminent qui peut entraîner des blessures sans gravité ou des dommages matériels légers, si les mesures pour l'éviter ne sont pas prises.
- Consignes opératoires

Consignes de sécurité

Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à procéder à la pose et à la mise en service!



A AVERTISSEMENT

Une pose incorrecte peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels importants.

► Suivez toutes les instructions de pose.

AVERTISSEMENT

- ► Tenez compte des remarques et des avertissements suivants afin d'éviter tout danger et de protéger le produit.
- ► Respectez les prescriptions de prévention des accidents de l'association professionnelle concernée.
- ▶ Respectez les prescriptions du code de la route pendant le transport.
- ► Assurez-vous que le chargement est correctement sécurisé sur l'engin de transport.
- Veillez à ce que les moteurs soient stockés au sec jusqu'à leur assemblage final et à leur mise en service.
- ▶ Définissez une zone de sécurité étendue autour du site de montage et interdisez-en l'accès.
- ► Respectez intégralement les prescriptions des fabricants des chevilles et du matériel de fixation.
- Avant la pose, vérifiez la charge admissible du support de pose.
- ▶ Si des points concernant les supports de pose sont à éclaircir, adressez-vous à l'expert responsable en matière de construction.

- Les travaux électriques ne doivent être effectués que par des électriciens agréés.
- ▶ Les schémas de connexion spécifiés doivent être respectés. Dans le cas contraire, le moteur risque d'être endommagé. La société EHRET GmbH ne saurait être tenue pour responsable des dommages dus à une installation non conforme.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant de le poser. Les produits nécessitant une réparation ne doivent pas être utilisés.
- Ne touchez pas les parties internes du produit devenues accessibles suite à des dommages (p. ex. câbles/conducteurs électriques).
- Arrêtez immédiatement l'utilisation de votre moteur électrique en cas de dégagement de fumée.
- Empêchez les enfants de jouer avec les dispositifs de commande des moteurs.
- Les appareils électriques/électroniques ne sont pas à sécurité intégrée. Assurez-vous qu'une panne de courant n'entraîne aucun danger pour les personnes ni pour le produit.
- ► Les appareils à commande électrique peuvent se mettre en mouvement à tout moment et intempestivement. Évitez tout danger que ce phénomène pourrait entraîner pour les personnes et le produit.
- Aucune personne ni aucun obstacle ne doivent se trouver dans la zone de pivotement et de déplacement des volets. Tenez les personnes et les objets à distance jusqu'à ce que les volets aient atteint leur position finale.
- Lors de l'ouverture et de la fermeture des volets, ne saisissez pas les pièces en mouvement et restez en dehors des zones de fermeture.
- Évitez que des vêtements ou des parties du corps puissent être happés par des pièces en mouvement de l'installation.

- Lors de travaux de maintenance, débranchez les moteurs de l'alimentation secteur.
- ▶ En cas de chutes de neige, de pluie neigeuse ou de pluie verglaçante, du givre peut se former sur le produit. Attendez jusqu'à la disparition du givre pour actionner le volet et passez de la commande automatique à la commande manuelle.
- ► Assurez-vous que les volets sont fermés avant l'apparition d'une charge due au vent.
- En cas de vitesses de vent supérieures à 62 km/h (vent de tempête), les volets ne doivent pas être actionnés.
- Aucune charge supplémentaire telle qu'une personne ou un objet ne doit peser sur les volets.
- Les volets ne servent pas à la sécurité antichute des personnes.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison du poids du produit !

- ► Faites appel à au moins deux personnes pour le transport et la pose en raison du grand poids des produits.
- Procédez avec précaution lors du transport du produit pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ne pas endommager le produit lors du retrait de l'emballage.



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement lié au film d'emballage.

- ► Le film d'emballage doit être tenu hors de portée des enfants.
- Conservez soigneusement le film jusqu'à ce que vous le rapportiez dans un point de recyclage.
- ► Rapportez les matériaux d'emballage dans un point de recyclage.

C€ Déclaration de conformité CE

Le fabricant : EHRET GmbH

Volets en aluminium Bahnhofstrasse 14 - 18 D-77972 Mahlberg

déclare que le produit : Moteur de volet battant EHRET VOLETRONIC 230 V

relève de et répond aux dispositions de la :

Directive 2006/42/CE Directive relative aux machines Équipements hertziens /R&TTE

Directive 2006/95/CE Directive basse tension

ainsi que des normes suivantes :

+ A11 + A12

EN 60335-1 : 2002 Sécurité des appareils électrodomestiques et

+ A1 + A2 + A11 + A12 analogues - partie 1

+ A13 + A14 + A15

EN 60335-2-97 : 2006 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues -

partie 2-97 : règles particulières pour les motorisations de volets,

stores, rideaux et équipements enroulables analogues

EN 62233 : 2008 Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des ap-

pareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'expo-

sition humaine

EN 62479 : 2010 Évaluation de la conformité des appareils électriques et électro-

niques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques

(10 MHZ - 300 GHZ)

EN 301489-1 V1.9.2 : 2011 Équipements hertziens – exigences techniques communes

EN 301489-3 V1.6.1 : 2013 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

(ERM)

C€ Déclaration de conformité CE

EN 55014-1: 2006 Émissions: appareils électrodomestiques – et mesure des

+ A1 + A2 interférences discontinues (cracs)

EN 55014-2 : 1997 Immunité : appareils électrodomestiques

EN 61000-3-2 : 2006 Compatibilité électromagnétique (CEM) - partie 3-2 : Limites –

+ A1 + A2 limites pour les émissions de courant harmonique

EN 61000-3-3: 2013 Compatibilité électromagnétique (CEM) - partie 3-3: Limites -

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

EN 300220-1 V2.4.1 : 2012 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

(ERM) - Dispositifs à courte portée (SRD) - Équipements radioélectriques fonctionnant dans la gamme de fréquences 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW - partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes

d'essai

EN 300220-2 V2.4.1 : 2012 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

(ERM) - Dispositifs à courte portée (SRD) - Équipements radioélectriques fonctionnant dans la gamme de fréquences 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW - partie 2 : norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive

R&TTE

EN 60730 + A1 + A2

+ A11 + A12 + A13

+ A14 + A15

Règles particulières pour les dispositifs de régulation et de

commande électriques automatiques

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler les documents techniques :

Ralf Gielen Lieu: D-77972 Mahlberg Directeur technique Date: 1ermars 2015

EHRET GmbH Andreas Schnaase Directeur des ventes

EHRET GmbH Manuel Meier Gérant

FAQ pose

Quels sont les pièces qui ont été livrées ?

- Moteur de volet battant VOLETRONIC 230 V
- Selon le schéma 1x ou 2x rail et bras d'entraînement
- 1× butoir autocollant. 1× butoir. 2× cale de butoir pour chaque battant
- Kit de raccordement pour volets battants couplés
- Cale optionnelle pour pièce terminale de moteur de volet battant, vendues par paires

Quels sont les movens de fixation utilisés?

- Les moyens de fixation ne sont pas compris à la livraison !
- Les matériaux de fixation sont choisis en fonction du support de pose, dont la charge admissible doit être vérifiée avant la pose. Les directives des fabricants des chevilles et des matériaux de fixation doivent être scrupuleusement suivies.



AVERTISSEMENT

Risques de blessures ou de dommages matériels liés à l'utilisation de moyens de fixation inappropriés

▶ Le matériel de fixation doit être choisi en fonction de la charge admissible du support de pose.

Comment monter le moteur de volet battant VOLETRONIC 230 V ?

- Commencer par aligner et poser le profilé de montage, puis accrocher et fixer les modules de moteur.
- Monter ensuite les bras d'entraînement, les rails et les butoirs, sachant que pendant le montage des bras d'entraînement, le moteur est raccordé et mis en service et la priorité des battants contrôlée.
- Dans le cas de battants en plusieurs parties, raccourcir et monter ensuite la tige d'accouplement puis arrêter les pentures express s'il v en a.

Installation électrique



AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique (230 V)

REMARQUES

- Le branchement à la phase (L) doit être protégé par un disjoncteur de ligne d'une intensité nominale de 6 A maximum.
- Le disjoncteur de ligne doit posséder un pouvoir de coupure de 6 kA minimum.
- La caractéristique de déclenchement B est prescrite.
- Le disjoncteur de ligne devrait être doté d'un relais thermique pour la protection contre les surcharges et d'un relais électromagnétique pour la protection contre les courts-circuits.
- Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à l'installation du disjoncteur de ligne en fonction du lieu d'installation. Par exemple, il peut être nécessaire d'utiliser un disjoncteur de ligne avec isolation supplémentaire du neutre N, pour assurer une coupure de tous les pôles. Il peut également s'avérer nécessaire d'installer un dispositif de protection contre les courants de fuite dans le système. Les normes et la réglementation en matière d'installation électrique fixe du pays d'utilisation doivent être respectées (p. ex. la norme VDE 0100).
- Il est recommandé de ne pas sécuriser plus de cing moteurs avec le même disjoncteur de ligne.
- L'installation électrique fixe doit être réalisée par un électricien agréé, conformément à la norme VDE 0100 ou aux dispositions réglementaires et normes du pays d'utilisation.
- Selon la norme VDE 0022, l'utilisateur et l'installateur sont responsables du respect des prescriptions de la VDE (fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information) ou du fournisseur d'énergie.

1 Description du produit

Propriétés du produit

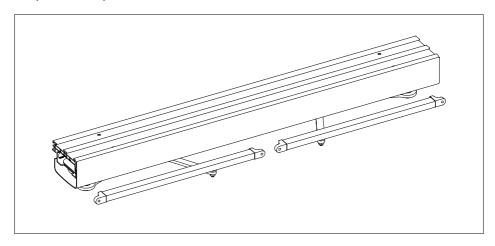

- VOLETRONIC 230 V est un système de moteur pour 2 vantaux max. par côté pour l'actionnement électronique de volets battants.
- Le moteur est équipé de la technologie Radio Technology Somfy (RTS) et convient à tous les types de volets battants.
- La commande s'effectue par l'émetteur mural fourni Smoove 1 O/C RTS, fréquence radio 433,42 MHz ou en option, par la télécommande à 1, 5 ou 16 canaux (Somfy TELIS RTS Pure).

Caractéristiques techniques


| Tension de service | 230 V – 50 Hz interne 12 V | z Couple nominal Vitesse de rotation | 25 Nm par moteur 1,7 tr/min. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| sur pile | en cas de coupure de courant (20 cycles env.) | Câble de raccordement | 3 m, 2 conducteurs, 0,75 mm ² |
| Boîtier du moteur | $102 \times 72 \text{ mm (L} \times \text{H)}$; | Puissance absorbée | 3 W |
| avec 1 moteur avec 2 moteurs | Longueur sur mesure : 590 – 900 mm 880 – 2500 mm | Arrêt | Arrêt sur obstacle |
| | | | II IP 24 |
| | | Température de service | e de -20° C à +60° C |


Contenu de la livraison

VOLETRONIC (230 V)

Motorisation pour volets battants




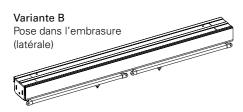


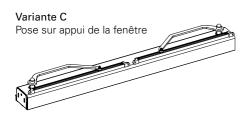


INFO Matériel de fixation à fournir par le client (pour toutes les variantes)

Compris à la livraison

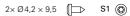

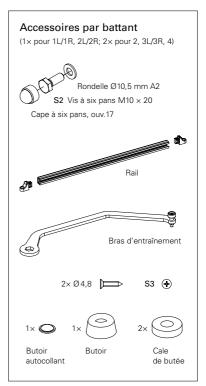


Système de commande

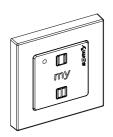


Émetteur mural Smoove 1 O/C RTS télécommande radio

Couplage pour battants en plusieurs parties

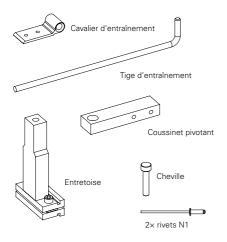

Outils nécessaires*

*Non compris à la livraison

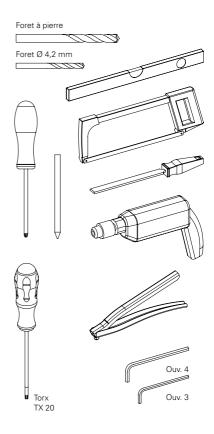

Option



N° art. 6220 Cale pour pièce terminale de moteur de volet battant, vendue par paire

INFO À utiliser avec les modèles de volets battants à lamelles en saillie

1× pour les schémas 1L/1R, 2L/2R; 2× pour les schémas 2, 3L/3R, 4 :




2 Manuel de montage

Préparation (dépose du cache et des modules de moteur)

REMARQUES

Avant de commencer le montage de la motorisation de volet battant VOLETRONIC, le volet battant doit s'ouvrir et se fermer sans difficulté.

► Avant de monter la motorisation de volet battant VOLETRONIC, retirer les éléments de verrouillage déjà en place comme les targettes, l'espagnolette, etc.

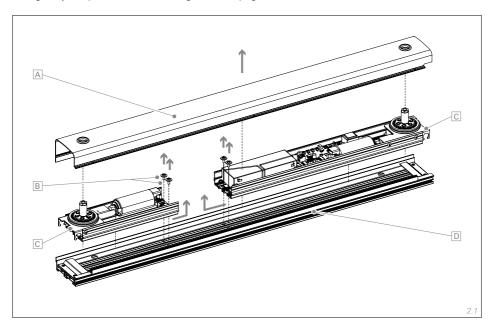

- ▶ Retirer A le cache.
- ▶ Desserrer les 4 🖪 vis du moteur.
- ▶ Repousser les modules de moteur © vers l'intérieur et les sortir du profil D de montage.

Pose du profil de montage fixation des modules de moteur

A AVERTISSEMENT

Risques de blessures ou de dommages matériels liés à l'utilisation de moyens de fixation inappropriés


► Choisissez le matériel de fixation en fonction de la charge admissible des supports de pose!

REMARQUES

- La méthode de fixation est choisie en fonction du support et vous en êtes donc seul responsable.
- Notez que le linteau de fenêtre doit être horizontal dans sa largeur et sa profondeur.
- Les chevilles utilisées doivent pouvoir résister à une force d'au moins 40 kg. Les équerres doivent être fixées en deux endroits au moins.
- EHRET recommande d'utiliser des vis d'un diamètre de 6 mm minimum.


VARIANTE A Pose sous linteau

▶ Positionner le profilé de montage les volets étant fermés (cote X + 5 mm) et les aligner à l'horizontale

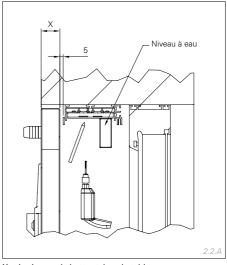

X = épaisseur de battant dans le tableau


- ► Repérer et percer les trous de fixation
- Fixer le profil de montage en quatre endroits minimum

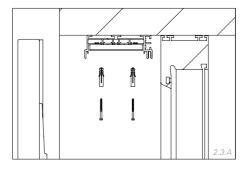

► Accrocher les modules de moteur dans le profil de montage et les fixer avec les vis de moteur.


REMAROUE

Ne pas serrer les vis de moteur trop fortement!

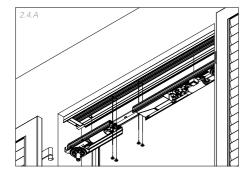


Dans le cas de vantaux en plusieurs parties (schémas 2L/2R, 3L/3R, 4)

Pour le couplage de battant en plusieurs parties, introduire l'entretoise dans le boîtier du moteur!

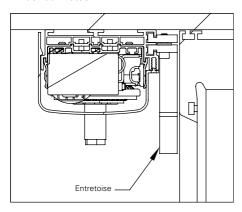

VARIANTE B Pose dans l'embrasure (latérale)

► Positionner le profilé de montage avec les équerres de fixation latérales (cote X + 5 mm) et l'aligner à la verticale et à l'horizontale à l'aide d'un niveau à eau, percer et fixer.

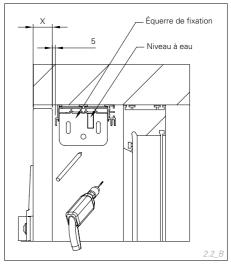


X = épaisseur de battant dans l'embrasure

⚠ ATTENTION

Risque de dommages matériels en cas de glissement du moteur suite à une fixation insuffisante


▶ Utiliser le trou de sécurité!

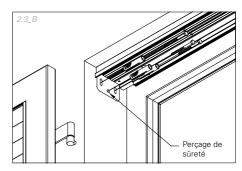

► Accrocher les modules de moteur dans le profil de montage et les fixer avec les vis de moteur.


REMAROUE

Ne pas serrer les vis de moteur trop fortement!

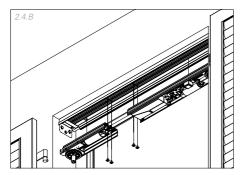


Dans le cas de vantaux en plusieurs parties (schémas 2L/2R, 3L/3R, 4)

► Pour le couplage de battant en plusieurs parties, introduire l'entretoise dans le boîtier du moteur !

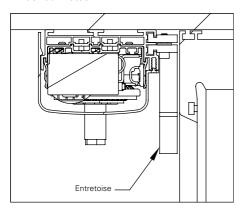

VARIANTE C Pose sur appui de la fenêtre

► Positionner le profilé de montage avec les équerres de fixation latérales en dessous de l'appui de fenêtre (cote X + 5 mm) et l'aligner à la verticale et à l'horizontale à l'aide d'un niveau à eau, percer et fixer.

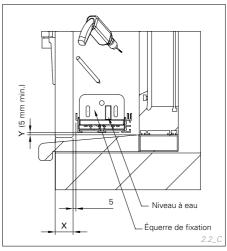


X = épaisseur de battant dans le tableau

Y = jeu (bord supérieur de l'appui de fenêtre par rapport au bord inférieur du profil de montage), min. 5 mm

⚠ ATTENTION

Risque de dommages matériels en cas de glissement du moteur suite à une fixation insuffisante


▶ Utiliser le trou de sécurité!

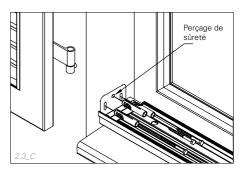

▶ Accrocher les modules de moteur dans le profil de montage et les fixer avec les vis de moteur.


REMAROUE

Ne pas serrer les vis de moteur trop fortement!

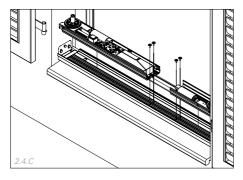

Dans le cas de vantaux en plusieurs parties (schémas 2L/2R, 3L/3R, 4)

▶ Pour le couplage de battant en plusieurs parties, introduire l'entretoise dans le boîtier du moteur!

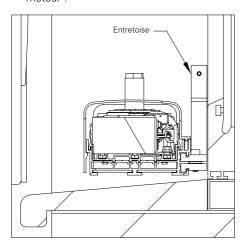

Mise en place du passe-câble

A AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique (230 V) en cas de câble endommagé


▶ Utiliser le passe-câble pour garantir la sécurité et l'intégrité du câble!

⚠ ATTENTION

Risque d'écrasement ou de dommages matériels suite à une pose du câble incorrecte

- ► Monter le module électromécanique à côté de l'entrée de l'alimentation électrique. Le câble d'alimentation doit obligatoirement ressortir du produit du côté de la fenêtre!
- ▶ Ne pas couper le câble d'alimentation dans la zone entre le moteur et le repère rouge du câble!

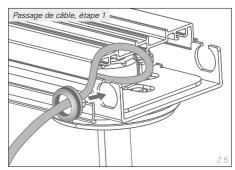

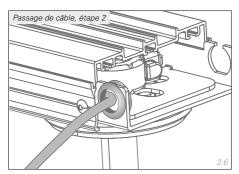

Câblage

A AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique (230 V) en cas de câble endommagé

 Protéger le câble d'alimentation de tout contact avec les volets battants en mouvement!


REMARQUE

Perturbation de l'antenne et de la portée radio


- Ne pas modifier le cheminement du câble à l'intérieur du produit!
- Ne pas couper le câble à l'intérieur du produit!
- ► Couper l'alimentation électrique (1).
- ▶ Raccorder le fil rouge de la pile à la cosse du câble (pile +) de la platine, le moteur de volet battant VOLETRONIC 230 V émet un SIGNAL SONORE (2).
- ► Raccorder le câble du moteur à la fiche du module électromécanique (3).
- ► Raccorder le câble du moteur à la fiche du module mécanique (4).
- ► Fixer le câble avec les deux colliers de fixation.

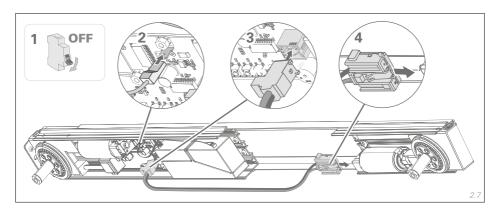

▶ Raccorder le moteur de la manière suivante.

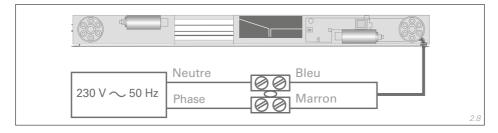

Vérification du câblage

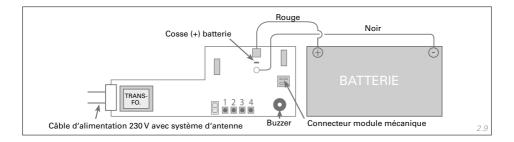


► Mettre sous tension électrique.

Mettre l'émetteur mural radio en service et effectuer son apprentissage

REMARQUE SUR LA BATTERIE

La batterie est fournie à la livraison entièrement chargée. Elle peut toutefois se décharger du fait d'un long stockage.

 Raccorder la motorisation de volet battant VOLETRONIC à l'alimentation électrique avant la mise en service.

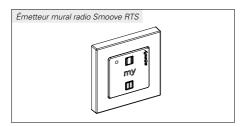

⚠ ATTENTION

Ne pas appuyer la paume de la main sur le côté sensible de l'émetteur mural radio, ceci risquerait de déclencher des instructions de manière intempestive.

REMARQUE

Si le VOLETRONIC émet un SIGNAL SONORE lors de la mise en marche, vérifiez le raccordement de la pile.

Le fonctionnement sur pile n'est pas possible pendant les 20 premiers actionnements.

Mettre sous tension à l'aide du câble d'alimentation électrique avant chaque actionnement.




► Maintenir appuyée la TOUCHE 4 de la platine du VOLETRONIC jusqu'à ce qu'un SIGNAL SONORE retentisse; l'axe du vantail avec la moulure de recouvrement confirme par un mouvement de rotation.



▶ Appuyer brièvement sur la TOUCHE PROG de l'émetteur mural radio, l'axe du vantail avec la moulure de recouvrement confirme par un mouvement de rotation et le VOLETRONIC émet deux SIGNAUX SONORES; l'apprentissage de l'émetteur mural radio dans le VOLETRONIC est maintenant terminé.




 Appuyer sur la TOUCHE ON/OFF pour allumer ou éteindre l'émetteur mural radio.

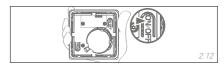

Réglage du sens de rotation


Appuyer sur la TOUCHE OUVRIR de l'émetteur mural radio jusqu'à ce que les deux axes tournent :

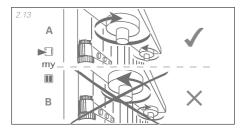

- A Le sens de rotation est correct si le mouvement rotatif des axes correspond à la DIRECTION D'OUVERTURE.
- B Le sens de rotation est incorrect si le mouvement rotatif des axes correspond à la DIRECTION DE FERMETURE.
- ► Changer le sens de direction


Changement du sens de direction

► Appuyer sur la TOUCHE 3 de la platine du VOLETRONIC, un axe confirme par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture et un SIGNAL SONORE, le sens de direction a été changé.

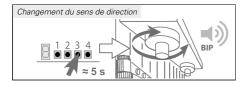

Contrôle du sens de direction

 Appuyer sur la TOUCHE OUVRIR pour contrôler le sens de direction.

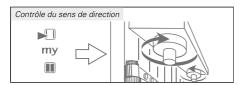

Pose du cache


A AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique (230 V) en cas de câble endommagé

- ► Positionner l'évidement du cache du côté avec le câble d'alimentation !
- Protéger le câble d'alimentation de tout écrasement par le cache du boîtier du moteur!
- ► Maintenir le cache le plus parallèle possible et l'encliqueter de manière ferme.
- Fixer le cache à gauche et à droite du boîtier de moteur avec les VIS S1.

INFO

Si le moteur à une longueur supérieure à 1500 mm, fixer le cache en plus au milieu avec une troisième VIS S1 au boîtier du moteur!

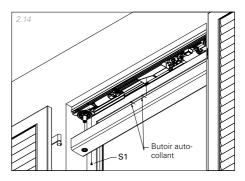

▶ Poser le butoir autocollant

Mise en place des bras de vantail avec les rails d'entraînement sur le moteur


REMARQUES

Vérifiez s'il s'agit d'un vantail droit ou gauche.


La roulette du bras de vantail doit se trouver au centre du rail d'entraînement lors de la pose.

Les joints du rail d'entraînement doivent être tournés vers le bas lors de la pose.

Insérer le bras de vantail dans le rail d'entraînement et emboîter les pièces terminales sur le rail d'entraînement.

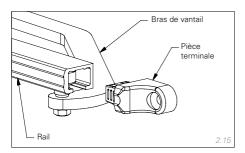

- ► Placer le bras de vantail sur le six pans du moteur et le fixer avec la VIS S2 (M10) autobloquante fournie.
- ▶ Utilisez les rondelles fournies.
- ▶ Placer la cape sur la VIS S2

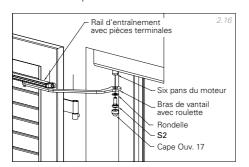

Pose des rails d'entraînement sur le vantail


REMARQUES

En cas de montage dans la feuillure ou en applique, veiller impérativement à l'écart avec le bord des rails d'entraînement!

Pour les modèles avec des lamelles en saillie, utilisez les supports n° art 6220 pour les pièces terminales du moteur de volet battant avec les VIS S4 correspondantes.

En cas de volets battants en bois, lors du choix des vis dont l'installateur est le seul responsable, il faut veiller à ce que les guidages coulissants ne puissent pas être arrachés.

- Centrer le rail d'entraînement dans la largeur du vantail et l'aligner à l'horizontale à l'aide d'un niveau à eau.
- Repérer les trous de fixation, les percer avec un foret de Ø4,2 mm et fixer avec les VIS S3 fournies.

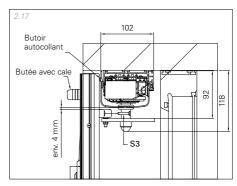

▶ Monter les butoirs de battants.

INFO

Les butoirs peuvent être montés au choix sur la face extérieure des battants, dans l'angle extérieur du haut, ou sur la facade.

Contrôle et ajustement des battants

REMARQUES

Le moteur VOLETRONIC 230 V ne nécessite pas de réglage des fins de course.


Vérifiez le raccordement du produit à l'alimentation en tension.

Si des bruits anormaux se font entendre, graissez la roulette à l'intérieur de la glissière.

► Appuyer sur la TOUCHE 🗍 de la télécommande


Le volet battant s'ouvre et s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint les butées.

Attendez que le volet battant soit complètement ouvert!

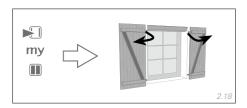

► Appuyer sur la TOUCHE de la télécommande.

Le volet battant se ferme complètement.

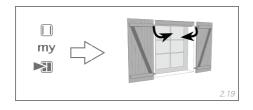


Inversion de la priorité des battants

REMARQUES

Cette étape est nécessaire lorsque l'agencement des battants est inversé.

Le battant à action avancée est le battant avec la moulure de recouvrement.

Ouvrez à moitié le battant.

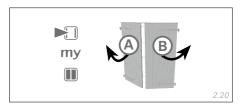


Maintenez les TOUCHES ☐ et ☐ appuyées jusqu'à ce que le battant à action avancée ⓐ bconfirme l'action pour l'ouverture par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture.

Le VOLETRONIC 230 V émet un SIGNAL SONORE.

Maintenez aussitôt la TOUCHE appuyée jusqu'à ce que le battant B, devenu le battant à action avancée, confirme l'action par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture.

Le VOLETRONIC 230 V émet deux SIGNAUX SONORES.

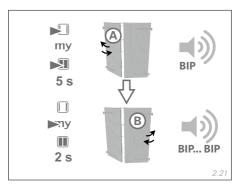

Réglage de la force de fermeture


REMARQUES

D'usine, la motorisation VOLETRONIC 230 V est réglée sur le niveau 2 de la force de fermeture.

Si besoin est (p. ex. lorsque le poids est accru du fait de grands battants multiples), il est possible d'augmenter le niveau de la force de fermeture :

- ▶ Ouvrez à moitié le battant.
- ▶ Appuyez en même temps les TOUCHES ☐ et ☐ sur la télécommande brièvement dans un premier temps, puis aussitôt après une seconde fois jusqu'à ce que le battant à action avancée confirme l'action par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture.

Le VOLETRONIC 230 V émet un SIGNAL SO-NORE et passe au MODE DE PROGRAM-MATION pour 10 secondes.

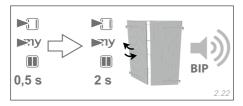

► Adaptez le niveau de la force de fermeture. Augmenter la force de fermeture avec la TOU-CHE ☐ et la diminuer avec la TOUCHE ☐.

| Niveau | Sons | Suite de sons |
|----------|------|------------------------------------------------|
| 1 (min.) | 1× 2 | ◄)) ➡) [] etc |
| 2 | 2× 2 | ◄)) ◄)) ◄)) ◄) [] etc |
| 3 | 3× 2 | 4) 4) [] 4) 4) [] 4) 4) [] etc |
| 4 (max.) | 4× 2 | ◄) ◄) [] ◄) ◄) [] ◄) ◄) [] ◄) ◄) [] etc |

► Appuyer sur la TOUCHE pusqu'à ce que le battant à action avancée confirme l'action par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture.

Le nouveau niveau de la force de fermeture est enregistrée, le VOLETRONIC 230 V émet deux SIGNAUX SONORES.


Rétablissement du réglage d'usine

REMARQUES

Lorsque le réglage d'usine est rétabli, la modification des réglages du battant à action avancée, toutes les télécommandes ainsi que l'apprentissage des capteurs et de la position préférentielle sont effacés, le buzzer est désactivé

Maintenir appuyée la TOUCHE 4 de la platine du VOI ETRONIC.

Le battant à action avancée confirme l'action par un mouvement bref d'ouverture et de fermeture et émet un SIGNAL SONORE suivi peu après d'un second mouvement d'ouverture et de fermeture et deux SIGNAUX SONORES.

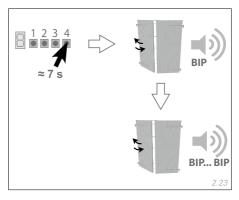

Après le second mouvement bref d'ouverture et de fermeture, le réglage d'usine est de nouveau activé.


Raccourcissement et pose des tiges d'accouplement


Dans le cas de vantaux en plusieurs parties (schémas 2L/2R, 3L/3R, 4)

REMARQUES


En cas de montage dans la feuillure ou en applique, veiller impérativement à l'écart avec le bord du cavalier d'entraînement!

► Monter le cavalier d'entraînement avec les RIVETS N1.

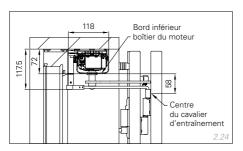


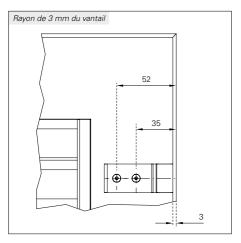


► Fermer le volet double et marquer le point de rotation du cavalier d'entraînement B. Ensuite, ouvrir le volet double et mesurer la course de A à B.

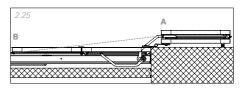


Ensuite, fermer le volet double et diviser en deux la course mesurée (de A à B). Tracer la course divisée par deux sur le boîtier du moteur C comme sur le dessin.

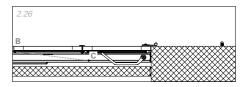


▶ Rouvrir le volet double et, comme indiqué sur le schéma, tracer encore une fois la course divisée par deux (A vers B) sur le boîtier du moteur D. Le point de rotation E de la tige d'accouplement se trouve entre les deux points C et D.

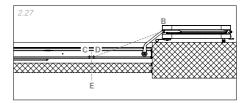

 Relier le coussinet pivotant dans l'entretoise avec des chevilles et bloquer avec une tige filetée de sûreté.

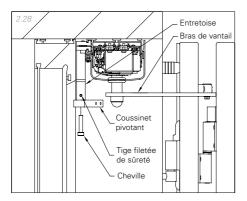

- ► Raccourcir la tige d'accouplement
- ► Accrocher la tige d'entraînement au cavalier d'entraînement, enfiler le coussinet pivotant et la bloquer dans le coussinet de blocage avec deux tiges filetées de sûreté.

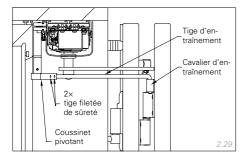


Arrêt de penture

(en cas d'utilisation de pentures express)

REMARQUES

Les pentures express utilisées doivent être sécurisées après le montage du moteur de volet battant VOLETRONIC de la manière suivante pour empêcher qu'elles ne se décalent :

- ► Fermer le volet, l'aligner et le stabiliser dans l'embrasure avec des cales de bois.
- ► Retirer la contre-penture.
- ► Tracer les trous de rivets, percer et noyer.
- ▶ Poser les rivets de niveau et reposer la contre-penture.

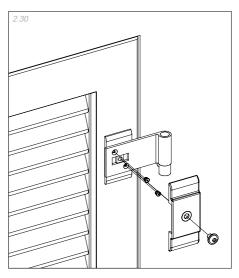

Ouverture et fermeture

► Appuyer sur la TOUCHE [].

Le volet battant s'ouvre et s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint les butées.

► Appuyer sur la TOUCHE ■.


Le volet battant se ferme complètement.



Fontion d'arrét

► Appuyer sur la TOUCHE lorsque le volet battant est en mouvement.


Le volet battant s'arrête automatiquement.

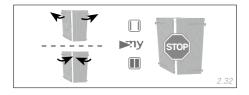

Position préférentielle

► Appuyer sur la TOUCHE · .

Le volet battant se déplace vers sa position préférentielle.

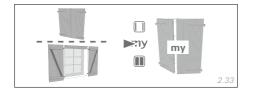

Apprentissage de la position préférentielle

REMARQUES


La motorisation de volet battant VOLETRONIC de EHRET peut apprendre une position intermédiaire, appelée POSITION PRÉFÉRENTI-ELLE, qui ne correspond pas aux positions OUVERTE et FERMÉE.

EHRET conseiller de choisir une position avec une surface de prise de vent la plus petite possible, p. ex. une position où les volets battants sont entr'ouverts

- ► Faire avancer le battant à action avancée dans la position souhaitée.
- Appuyer sur la TOUCHE pendant 5 secondes.

Le VOLETRONIC ferme le battant complètement et le déplace ensuite dans le sens opposé vers la POSITION PRÉFÉRENTIELLE apprise.

Pendant le mouvement, le VOLETRONIC émet des SIGNAUX SONORES. Le produit ne peut pas être arrêté à l'aide d'une télécommande pendant ce mouvement, la détection d'obstacle est toutefois active.

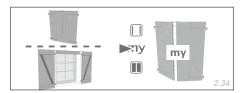

Modifier/supprimer la position préférentielle

REMARQUES

La modification ou la suppression de la POSI-TION PRÉFÉRENTIELLE sont expliquées dans la notice d'utilisation de la télécommande RTS adéquate.


 Lisez la NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION de la télécommande.

Signalisation du mouvement (fonction buzzer)

REMARQUES

EHRET conseille d'activer la fonction buzzer afin de signaler les mouvements du volet battant (p. ex. dans le cas d'un volet battant au rez-de-chaussée) pour éviter des accidents.

- A Le buzzer est activé si le VOLETRONIC émet un SIGNAL SONORE.
- **B** Le buzzer est désactivé si le VOLETRONIC n'émet aucun SIGNAL SONORE

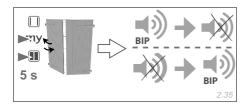

Détection des obstacles et protection anti-gel

REMARQUES

La détection automatique des obstacles protègele VOLETRONIC des dommages et évite des accidents.


Le volet battant est immédiatement arrêté dès qu'il bute sur un obstacle lorsqu'il s'ouvre ou se ferme.

La protection anti-gel (blocage en cas de gel) fonctionne comme la détection des obstacles: dès que la motorisation constate une résistance, elle est automatiquement arrêtée.

Télécommande RTS (option)

REMARQUES

En option, le moteur de volet battant EHRET VOLETRONIC 230 V peut être commandé par radio avec une télécommande à 1, 5 ou 16 canaux Telis RTS Pure.

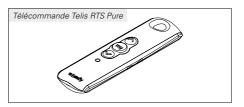

N° art. 6341 télécommande monocanal RTS N° art. 6342 télécommande à 5 canaux RTS N° art. 6343 télécommande à 16 canaux RTS

Le manuel d'utilisation de la télécommande respective est fourni avec le produit correspondant.

► Lisez la ■ NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION de la télécommande

Ajout/suppression de télécommandes RTS

REMARQUES

Notez que pour ajouter ou supprimer une télécommande RTS, il faut retirer le cache de la motorisation et que les étapes de la mise en service devront être répétées.

L'ajout ou la suppression de télécommandes RTS sont expliquées dans la notice d'utilisation de la télécommande RTS adéquate.

Lisez la NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION de la télécommande.

Changement de batterie

⚠ ATTENTION

Risque d'explosion en cas d'utilisation d'un type de batterie erroné

 Utilisez uniquement les batteries adéquates pour la motorisation de volet battant VOLET-RONIC, N° art. 6306 : batterie de rechange YSLO 12 V.

REMARQUES

Recyclez les batteries usées ou défectueuses en adéquation avec la réglementation en vigueur dans le commerce ou les centres de recyclage des déchets communaux. Ne les jetez pas avec les déchets domestiques.

Changez la batterie en suivant les instructions contenues dans la NOTICE DE DÉPANNAGE YSIO Battery fournie avec la N° art. 6306 batterie de rechange YSLO 12 V.




Reprogrammation d'un entraînement d'un côté sur des deux côtés

REMARQUES

La motorisation de volet battant VOLETRONIC de EHRET est programmée à la livraison sur la base du schéma de pose, pour un côté (1L/1R, 2L/2R) ou pour deux (2, 3L/3R, 4).

La fonctionnalité de la motorisation peut être reprogrammée, p. ex. en cas de ré-équipement, de la manière suivante pour un entraînement d'un côté ou des deux côtés et inversement.

Appuyez simultanément sur les TOUCHE 1 et TOUCHE 4 de la platine du Voletronic endant 5 secondes jusqu'à ce qu'un SIGNAL SONORE soit émis.

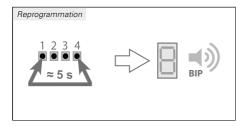

EHRET GmbH

Volets en aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18 D-77972 Mahlberg Tél. + 49 (0) 78 22/439-0 Fax + 49 (0) 78 22/439-116

www.ehret.com

© 07.2015 EHRET GmbH | F 627.2 | Ce document technique contient des informations protégées par le droit d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements à ce document et de procéder à des modifications techniques. Ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs qu'il pourrait toutefois contenir et leurs conséquences éventuelles.